


- US** INSTALLATION INSTRUCTIONS - HARDTOP STORAGE BAG
- E** INSTRUCCIONES DE INSTALACION - BOLSA DE TECHO DURO
- F** INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - SAC DE TOIT DUR

Accessorize your vehicle at: FORDACCESSORIES.COM
 Accesorios a tu vehiculo: FORDACCESSORIES.COM
 Personnalisez votre véhicule sur le site: FORDACCESSORIES.COM



Subject to alteration without notice.
 Reservadas modificaciones técnicas
 Sous l'eserve de modifications technique

BRONCO, 4 DOORS, MIDDLE PANEL 2021 →

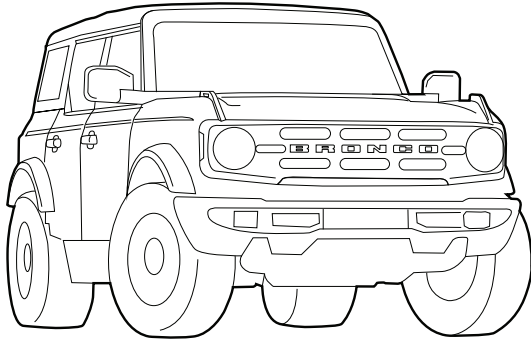


- PERSONAL INJURY
LESIONES PERSONALES
RISQUE DE BLESSURE
- VEHICLE DAMAGE
DAÑOS AL VEHICULO
DOMMAGE AU VEHICULE
- INCORRECT
INCORRECTO
INCORRECT
- CORRECT
CORRECTO
CORRECT
- SEE MANUAL
VER MANUAL
VOIR LE MANUAL

KIT CONTENTS

CONTENIDO DEL KIT

CONTENU DE KIT

A

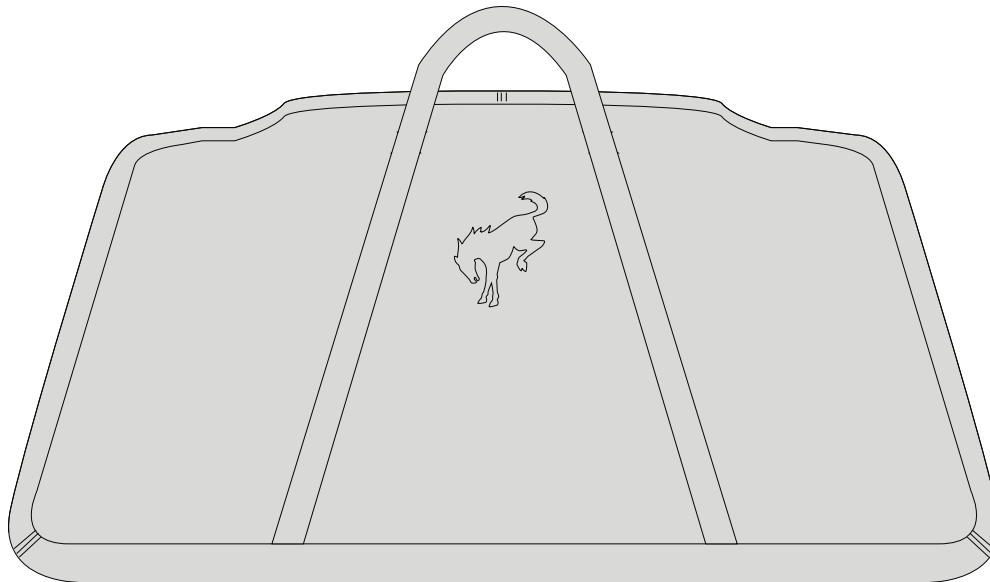


WARNING: TO AVOID INJURY, DO NOT TRANSPORT PANEL IN VEHICLE USING THIS BAG.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES, NO TRANSPORTE EL PANEL EN EL VEHÍCULO UTILIZANDO ESTA BOLSA.


AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER DES BLESSURES, NE PAS TRANSPORTER LE PANNEAU DANS LE VÉHICULE À L'AIDE DE CE SAC.

Lay the storage bag on the ground.
Coloque la bolsa de almacenamiento en el suelo.
Posez le sac de rangement sur le sol.

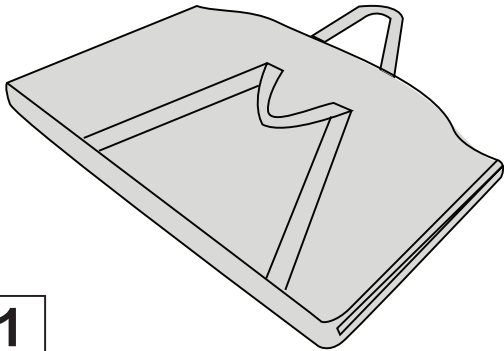


1

Unzip the storage bag completely.
Abre la cremallera de la bolsa de almacenamiento por completo.
Décompressez complètement le sac de rangement..

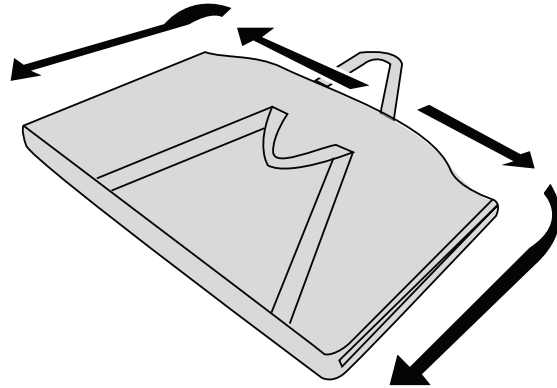


2

Open the storage bag so that the felt lining shows completely.
Abra la bolsa para que el forro de fieltro se vea por completo.
Ouvrez le sac pour que la doublure en feutre soit complètement visible.

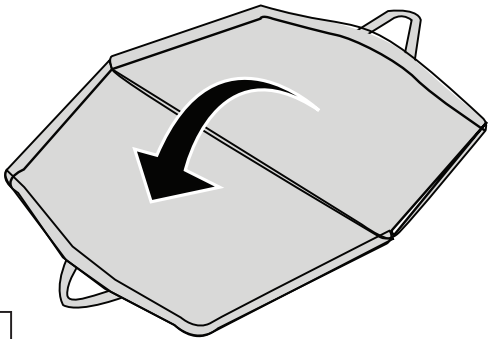


3

After removing the hardtop, use the soft felt lining as a cushion for the top.
Después de quitar el techo duro, use el forro de fieltro suave como cojín para el techo.
Après avoir retiré le toit dur, utilisez la doublure en feutre doux comme coussin pour le dessus.

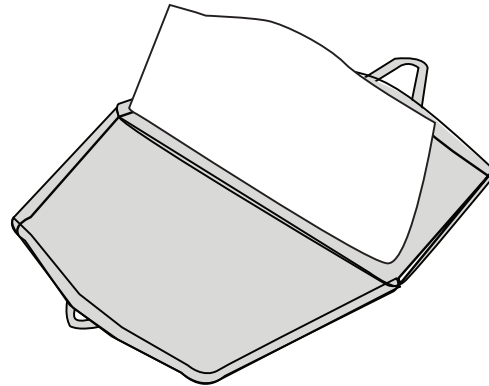


4

Lay the top over one side of the bag so that the rear of the roof section lines up with the top of the bag.
Coloque la techo duro sobre un lado de la bolsa de modo que la parte trasera de la sección del techo se alinee con la parte superior de la bolsa.
Placez le toit dur sur un côté du sac de sorte que l'arrière de la section de toit s'aligne avec le haut du sac.

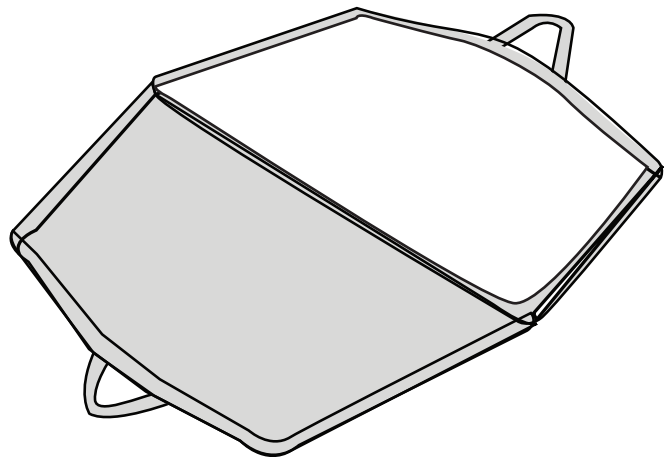


5

Close the bag over the hardtop.
Cierre la bolsa sobre la techo rígido.
Fermez le sac sur le toit rigide.

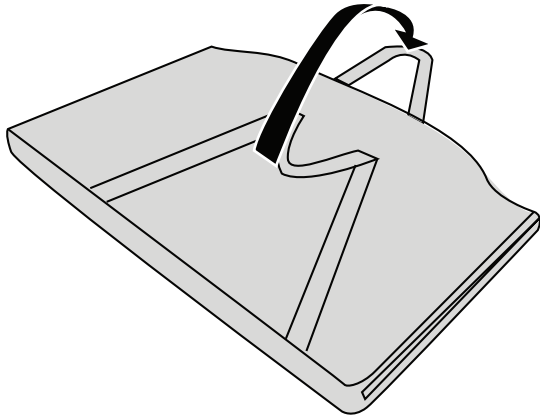


6

Close the zipper.
Cierre la cremallera.
Fermez la fermeture éclair.

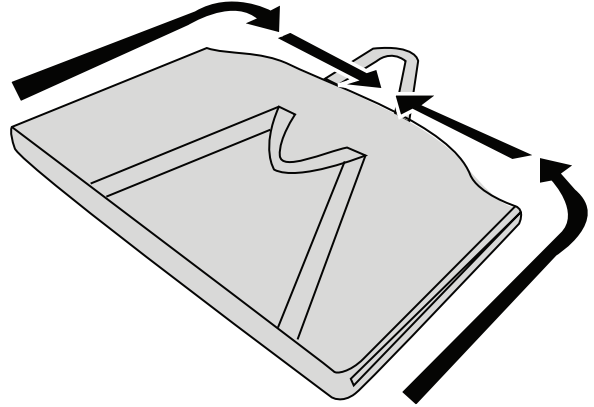


7

Bring the handle straps together before lifting.
Junte las correas del asa antes de levantar.
Rassemblez les sangles de poignée avant de soulever.

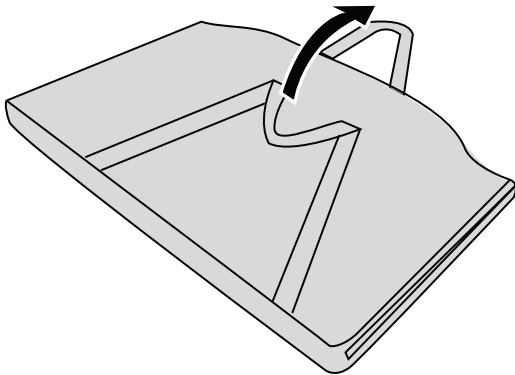

8

Your hardtop is now ready for storage.
Su techo rígido está listo para su almacenamiento.
Votre toit rigide est maintenant prêt pour le stockage.

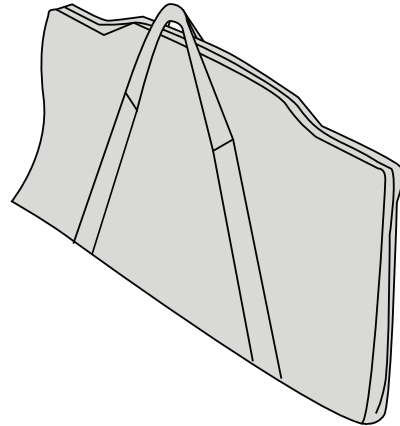

9

WARNING: Do not store the bag in the vehicle with the top inside.
ADVERTENCIA: No guarde la bolsa en el vehículo con la capota adentro.
AVERTISSEMENT: ne rangez pas le sac dans le véhicule avec le dessus à l'intérieur.