



## STEP 1 – PRIOR TO INSTALLATION

- A) Bushwacker®** only approves installing the trail armor according to these written instructions with the hardware provided. **WARNING:** Failure to install according to these instructions will invalidate the warranty. This includes, but is not limited to using alternative installation methods, hardware, or materials. **DO NOT USE:** Loctite, SuperGlue, or similar products on the hardware or the trail armor.

**NOTE: Ambient temperature and part temperature must be at least 60°F (16°C) for proper adhesion.**

- B) Fit:** Verify the fit of the trail armor to vehicle. (Some filing, sanding, or cutting may be necessary to ensure proper fit).
- C) Painting:** (Optional) if paint is desired it must be done prior to installing trail armor on the vehicle. Clean outer surface with a good grade degreaser. **DO NOT USE LACQUER THINNER OR ENAMEL REDUCER AS A DEGREASER.** Wipe outer surface thoroughly with a tack rag prior to paint. Application of plastic adhesion promoter for TPO plastic as per your paint system manufacturer's recommendations is required. Paint trail armor using a high quality enamel, or polyurethane automotive paint.
- D) Decals:** Trail Armor may interfere with existing decals on vehicle. If you wish, remove decals prior to installation of trail armor.

## Ford Bronco Trail Armor® Rear Corner Guard

Set Part #VM2DZ-78410K17-A

Rev-0 12-09-2020

For complete fitment info visit: [www.bushwacker.com](http://www.bushwacker.com)

### TOOLS FOR EASY INSTALLATION:

- Cleaning cloth
- Utility knife



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



### LIMITED LIFETIME WARRANTY AGAINST ANY MANUFACTURING DEFECTS

- To claim a warranty, you must provide Proof of Purchase.

## Included in Hardware Kit:

1.



ALCOHOL  
PREP  
PAD  
2 pcs.


# Installation Procedures

1


Before beginning installation, you must determine if your vehicle is equipped with the Blind Spot Information System (BLIS®) from the factory. If so, you will need to trim a portion of the Trail Armor Corner Guard before proceeding.

If BLIS® is equipped, proceed to **Step 2**.

If BLIS® is NOT equipped, proceed to **Step 4**.

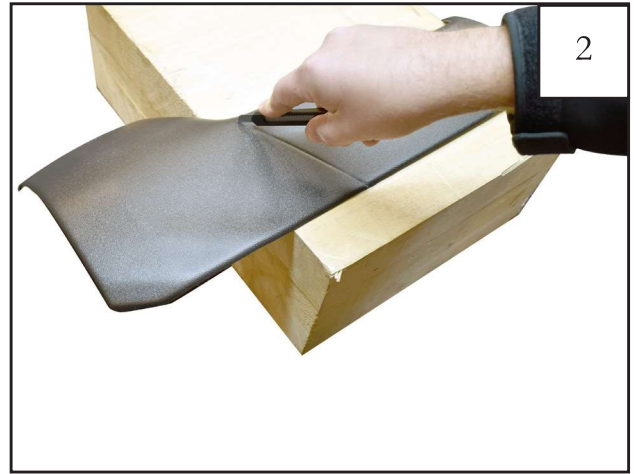


Place Trail Armor Corner on a stable surface and carefully use a utility knife or other cutting utensil to trim along the indented line.

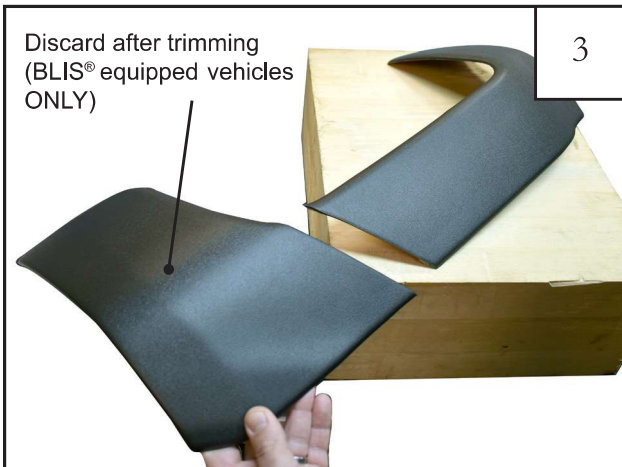


You may discard the lower portion after trimming. Proceed to **Step 4** to continue installation.



Test fit the Corner Guard in place. Take note of where the red tape liner aligns with the vehicle body.

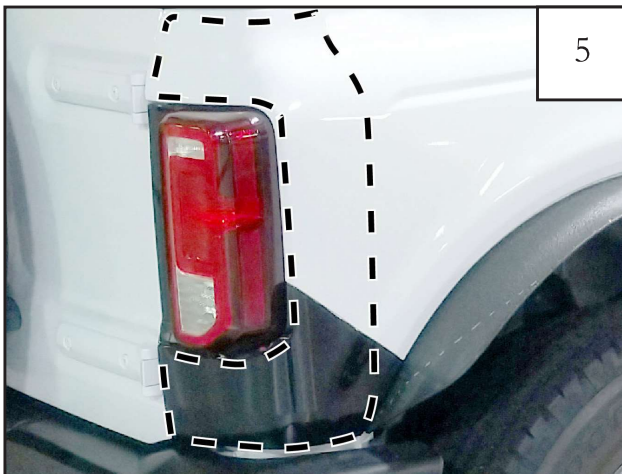


Clean the surface where the tape will contact the vehicle body using the enclosed alcohol pads.

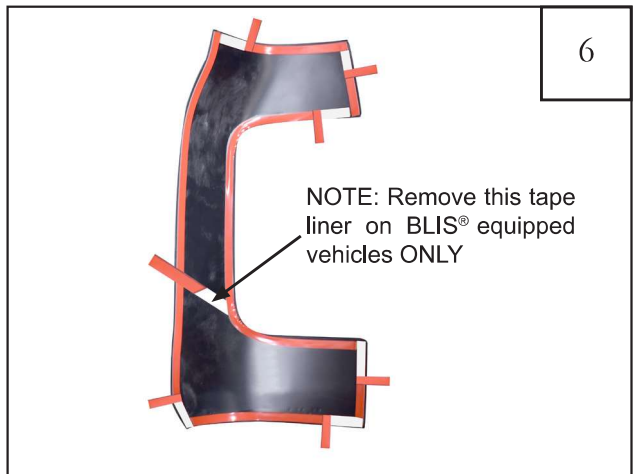

Peel back 2" of red tape liner on all flanges to expose adhesive and create a pull tab.



Position the Corner Guard in place and align with the previously cleaned surface. Ensure that the red tape pull tabs are all accessible. Apply pressure to exposed tape.

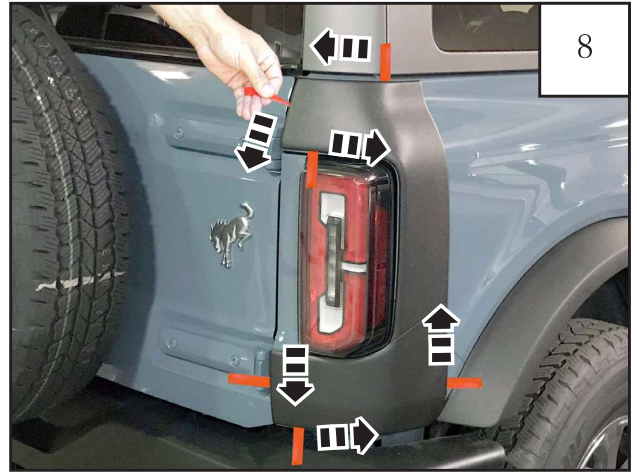

With the Corner Guard in its final position, begin pulling tape tabs to remove remaining tape liners. Proceed in a clockwise pattern, beginning with the upper left hand side as shown above.



Apply FIRM pressure to all flanges to ensure proper adhesion.



Repeat **Steps 1 thru 10** to install driver side Corner Guard.



# Bushwacker LIMITED WARRANTY

Bushwacker warrants product to be free from defects in materials or workmanship on all "Bushwacker" products properly installed per provided instructions. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement of defective product is not reimbursable by Bushwacker. During the applicable warranty period listed below, if you have a warranty claim please visit your Ford or Lincoln Dealer. Dealers should contact Bushwacker Customer Relations directly at 1-800-234-8920 or email support@bushwacker.com. Proof of purchase must accompany all warranty returns.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Product which appears on New Vehicle Monroney Label (window sticker)	Coverage which matches new vehicle warranty--- Ford - 3 years or 36,000 miles whichever comes first; Lincoln 4 years or 50,000 miles whichever comes first	Coverage which matches new vehicle warranty --- Ford - 3 years or 60,000 kilometers whichever comes first; Lincoln 4 years or 80,000 km whichever comes first
Part purchased and installed during or after the original vehicle warranty	Whichever of the following options which provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited miles or 2) The remainder of the new vehicle warranty	Whichever of the following options which provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited kilometers or 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect, or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification, improper or inadequate maintenance, or on-road and off-road hazards. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state or province to province.



## STEP 1 – PRIOR TO INSTALLATION

- A)** Bushwacker<sup>MD</sup> n'approuve que l'installation du Trail Armor selon ces instructions écrites avec le matériel fourni. **AVERTISSEMENT** : Le non-respect de ces instructions annulera la garantie. Cela comprend, sans s'y limiter, l'utilisation de méthodes d'installation, d'éléments ou de matériaux de substitution. **NE PAS UTILISER** : Loctite, SuperGlue ou tout produit similaire sur la quincaillerie ou le Trail Armor.

**REMARQUE** : La température ambiante et la température de la pièce doivent être d'au moins 60 °F (16 °C) pour une adhésion adéquate.

- B) Ajustement** : Vérifiez que le Trail Armor soit ajusté au véhicule. (Il peut être nécessaire de le limer, de le poncer ou de le couper pour un ajustement optimal.)
- C) Peinture** : (Facultatif) Si vous souhaitez peindre le Trail Armor, il faut le faire avant de l'installer sur le véhicule. Nettoyez la surface extérieure avec un bon décapant à graisse. **NE PAS UTILISER DE DISSOLVANT POUR PEINTURE NI DE DÉCAPANT D'ÉMAIL COMME DÉGRAISSANT.** Essuyez soigneusement la surface extérieure avec un chiffon antistatique avant de peindre. L'application d'un agent de pontage pour le plastique TPO conformément aux recommandations du fabricant de votre système de peinture est nécessaire. Peignez le Trail Armor avec une peinture-émail ou une peinture polyuréthane pour automobile de haute qualité.
- D) Décalcomanies** : Il se peut que le Trail Armor empiète sur des décalcomanies présentes sur le véhicule. Songez, si vous le souhaitez, à retirer les décalcomanies avant l'installation du Trail Armor.

## Cornière de protection arrière de Trail Armor<sup>MD</sup> pour Ford Bronco

Numéro de référence VM2DZ-78410K17-A

Rév-0 12-09-2020

Pour des informations complètes sur le montage, visitez : [www.bushwacker.com](http://www.bushwacker.com)

### OUTILS POUR FACILITER L'INSTALLATION :

- Chiffon de nettoyage
- Couteau tout usage



Les matériaux à partir desquels votre produit est fabriqué sont recyclables. Pensez également à recycler l'emballage dans lequel notre produit a été livré.



### GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION

- Pour bénéficier de la garantie, vous devez fournir une preuve d'achat.

## L'ensemble de quincaillerie comprend :

1.



TAMPON  
D'ALCOOL  
DE PRÉPARATION

2 pièces


# Procédures de montage

1

Avant de commencer le montage, vous devez déterminer si le véhicule est équipé du système d'information sur l'angle mort (BLIS<sup>MD</sup>) depuis l'usine. Si c'est le cas, vous devrez couper une partie de la cornière de protection du Trail Armor avant de procéder.

Si le véhicule est équipé de la technologie BLIS<sup>MD</sup>, passez à l'étape 2.

Si le véhicule n'est PAS équipé de la technologie BLIS<sup>MD</sup>, passez à l'étape 4.

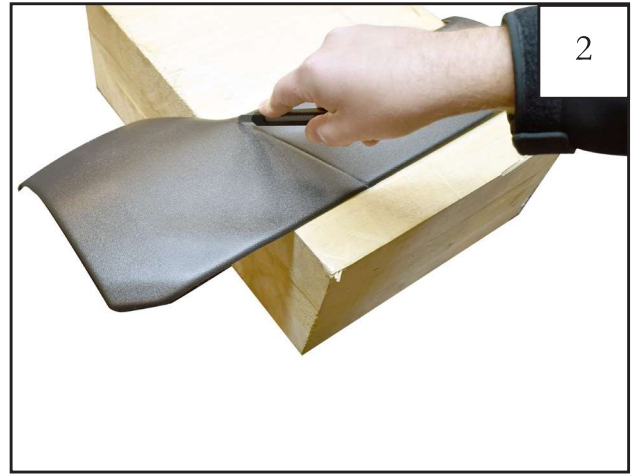


Positionnez le coin du Trail Armor sur une surface plane et utilisez avec précaution un couteau tout usage ou tout autre ustensile de coupe pour découper le long de la ligne dentelée.




Vous pouvez jeter la partie inférieure après avoir découpé. Passez à l'étape 4 pour poursuivre le montage.



Testez l'ajustement de la cornière de protection fixée. Prenez note de l'endroit où le ruban adhésif rouge s'aligne avec la carrosserie du véhicule.

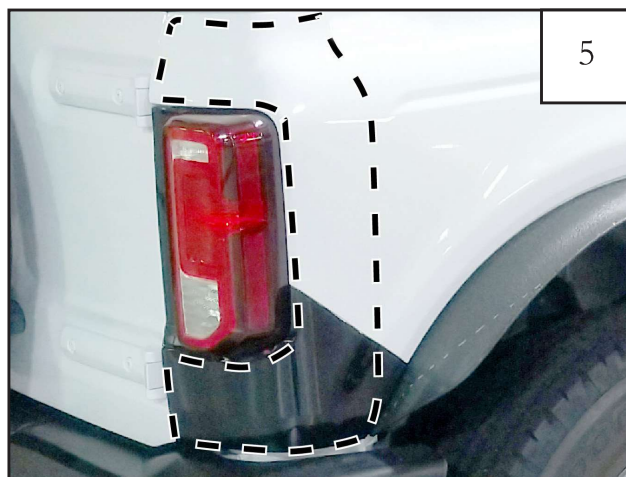


Nettoyez la surface de contact entre la bande adhésive et la carrosserie du véhicule à l'aide de tampons imbibés d'alcool fournis.

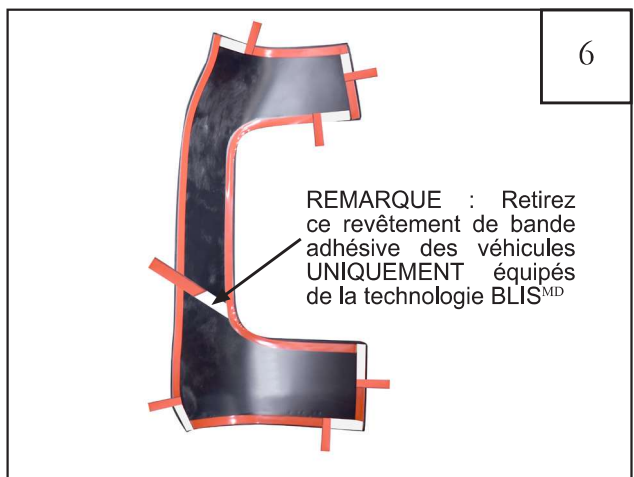


Retirez 2 po de ruban adhésif rouge sur toutes les brides pour dénuder l'adhésif et créer une languette.



Positionnez la cornière de protection de sorte à l'aligner sur la surface déjà nettoyée. Assurez-vous que les languettes de ruban adhésif rouge sont toutes accessibles. Appliquez une pression sur la bande adhésive exposée.

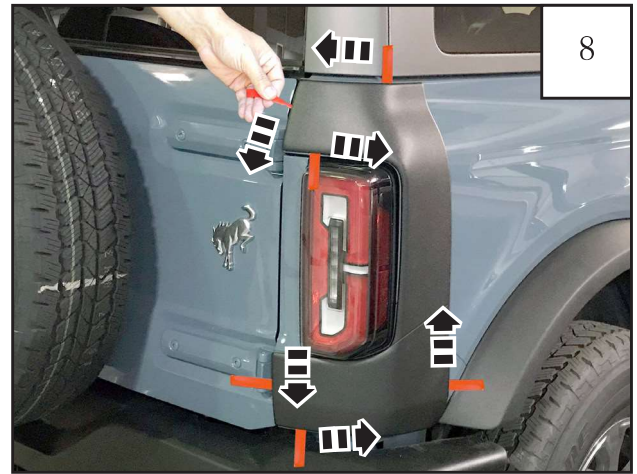

La cornière de protection en position finale, commencez à tirer sur les languettes adhésives pour retirer le reste de ruban adhésif. Procédez dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le côté supérieur gauche, comme indiqué ci-dessus.

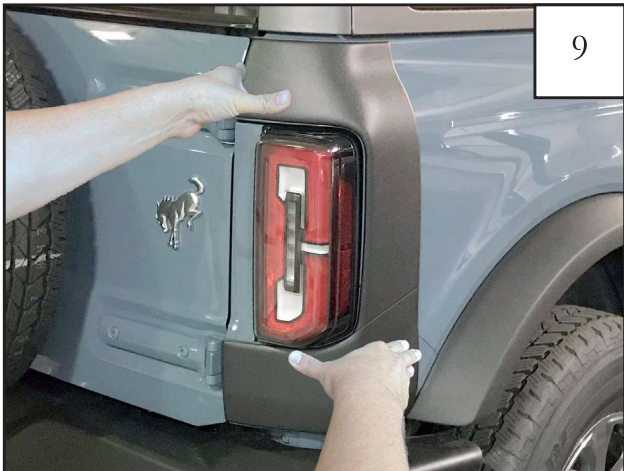

Exercez une pression FERME sur toutes les brides afin de vous assurer que la pièce colle bien.



Répétez les étapes 1 à 10 pour la cornière de protection côté conducteur.



Produit  
sous licence  
officielle

# Bushwacker

## GARANTIE RESTREINTE

Bushwacker garantit que le produit est livré sans défauts matériel ou de fabrication, pour toute la gamme de produits « Bushwacker » installés conformément aux instructions fournies. Cette garantie couvre les réparations ou le remplacement gratuits de tout produit défectueux lors de la période de garantie applicable indiquée ci-dessous. Le coût de la main-d'œuvre pour le remplacement de produits défectueux n'est pas remboursable par Bushwacker. Lors de la période de garantie applicable indiquée ci-dessous, si vous avez une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter votre concessionnaire Ford ou Lincoln. Les concessionnaires doivent contacter le service des relations avec la clientèle de Bushwacker directement au 1 800 234-8920, ou par courriel à l'adresse [support@bushwacker.com](mailto:support@bushwacker.com). Une preuve d'achat doit accompagner tout retour sous garantie.

PÉRIODE DE GARANTIE		
	É.-U.	À l'extérieur des États-Unis
Produit apparaissant sur l'autocollant Monroney pour nouvelle voiture (vitrophanie)	Couverture qui coïncide avec la garantie du nouveau véhicule : Ford, trois ans ou 57 937 km (36 000 miles); si ce kilométrage est atteint avant, Lincoln, quatre ans ou 80 467 km (50 000 miles); si ce kilométrage est atteint avant	Couverture qui coïncide avec la garantie du nouveau véhicule : Ford, trois ans ou 60 000 km; si ce kilométrage est atteint avant, Lincoln, quatre ans ou 80 000 k); si ce kilométrage est atteint avant
Pièce achetée et installée pendant ou après la période de garantie du véhicule d'origine	Entre les options suivantes, celle qui est la plus avantageuse pour le client :  1) Deux ans/kilométrage illimité ou 2) Le rappel de la garantie du nouveau véhicule	Entre les options suivantes, celle qui est la plus avantageuse pour le client :  1) Deux ans/kilométrage illimité ou 2) Le rappel de la garantie du nouveau véhicule

Cette garantie est restreinte et ne couvre pas les dommages, défauts ou dysfonctionnements causés par une mauvaise utilisation, un abus, un accident, une installation incorrecte, une modification, un entretien incorrect ou inadapté ou des dangers routiers sur route et hors route. Les dommages indirects ne sont pas couverts par cette garantie. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, par conséquent la présente limitation peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers, il est possible que vous bénéficiiez d'autres droits en fonction de la province ou de l'état dans lequel vous résidez.



## STEP 1 – PRIOR TO INSTALLATION

- A) Bushwacker®** solo aprueba la instalación de Trail Armor de acuerdo con las instrucciones escritas que vienen con los componentes suministrados. **ADVERTENCIA:** Si el producto no se instala de acuerdo con estas instrucciones, se invalidará la garantía. Esto incluye, entre otras cuestiones, el uso de los métodos de instalación, los componentes o los materiales alternativos. **NO USAR:** Loctite, SuperGlue o productos similares en los componentes o en Trail Armor.

**NOTA:** La temperatura ambiente y la temperatura de la pieza deben ser de al menos 60 °F (16 °C) para una adhesión adecuada.

- B) Ajuste:** Verifique el ajuste de Trail Armor al vehículo. (Puede ser necesario lijar, lijar o cortar para lograr un ajuste adecuado).
- C) Pintura:** (Opcional) Si desea pintar, debe hacerlo antes de instalar Trail Armor en el vehículo. Limpie la superficie exterior con un desengrasante de buena calidad. **NO UTILICE DILUYENTE DE LACA O REDUCTOR DE ESMALTE COMO DESENGRASANTE.** Limpie bien la superficie exterior con un trapo antipolvo antes de pintar. Se requiere la aplicación de un promotor de adhesión de plástico para plástico de TPO según las recomendaciones del fabricante del sistema de pintura. Pinte Trail Armor con esmalte o pintura automotriz de poliuretano de alta calidad.
- D) Calcomanías:** Trail Armor puede interferir con las calcomanías existentes en el vehículo. Si lo desea, quite las calcomanías antes de instalar Trail Armor.

## Protector de esquina trasero Ford Bronco Trail Armor®

Pieza del conjunto n.º VM2DZ-78410K17-A  
Rev-0 12-09-2020

Para obtener información completa sobre el ajuste,  
visite: [www.bushwacker.com](http://www.bushwacker.com).

### HERRAMIENTAS PARA UNA INSTALACIÓN FÁCIL:

- Paño de limpieza
- Cuchillo multiuso



El material del que está hecho el producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que viene nuestro producto.



### GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

- Para reclamar una garantía, debe proporcionar el comprobante de compra.

## El conjunto de componentes incluye lo siguiente:

1.



ALMOHADILLA  
IMPREGNADA  
CON ALCOHOL

2 piezas

# Procedimientos de instalación:


1

Antes de comenzar la instalación, debe determinar si su vehículo está equipado con el Sistema de información de punto ciego (BLIS®) de fábrica. Si es así, deberá recortar una parte del protector de esquina Trail Armor antes de continuar.

Si BLIS® está equipado, continúe con el **Paso 2**.

Si BLIS® NO está equipado, continúe con el **Paso 4**.


2

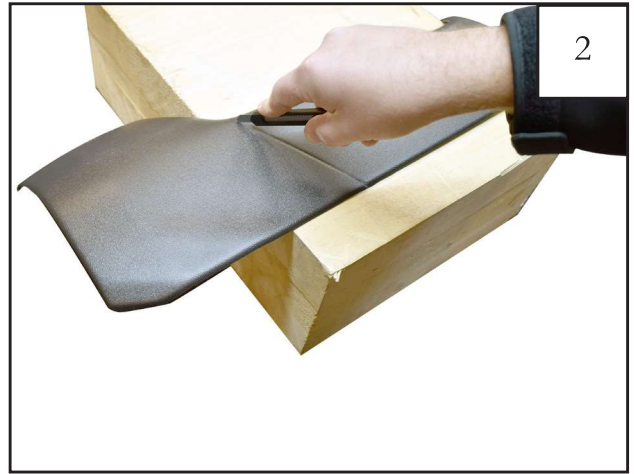

Coloque el protector de esquina Trail Armor en una superficie estable y use con cuidado un cuchillo multiuso u otro utensilio de corte para recortar a lo largo de la línea dentada.

Deseche después de recortar.  
(SOLO vehículos equipados con BLIS®)

3

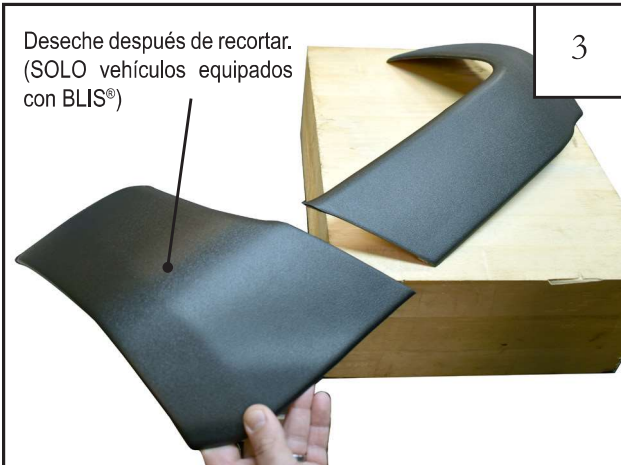


Puede desechar la parte inferior después de recortar. Continúe con el **Paso 4** para continuar con la instalación.

4



Pruebe el ajuste del protector de esquina en su lugar. Tome nota de dónde se alinea el revestimiento de cinta con la carrocería del vehículo.

5

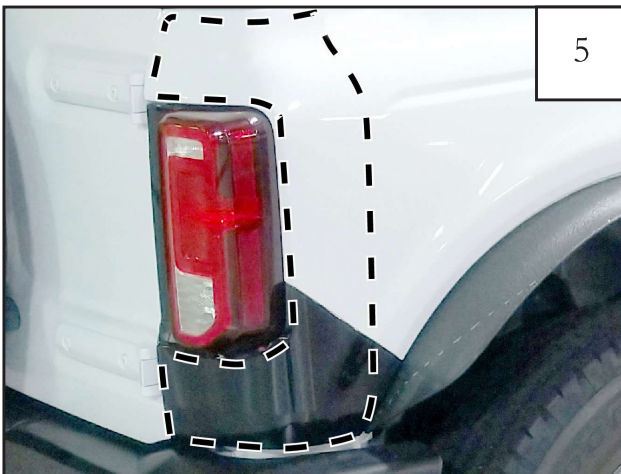

Limpie la superficie donde la cinta entrará en contacto con la carrocería del vehículo con las toallitas con alcohol incluidas.

6




NOTA: Quite este revestimiento de cinta SOLO en vehículos equipados BLIS®.


Quite 2" del revestimiento de cinta roja en todas las bridas para exponer el adhesivo y crear una lengüeta para tirar.



Coloque el protector de esquina en su lugar y alinéelo con la superficie previamente limpiada. Asegúrese de que todas las lengüetas de la cinta roja sean accesibles. Aplique presión a las áreas de cinta expuesta.

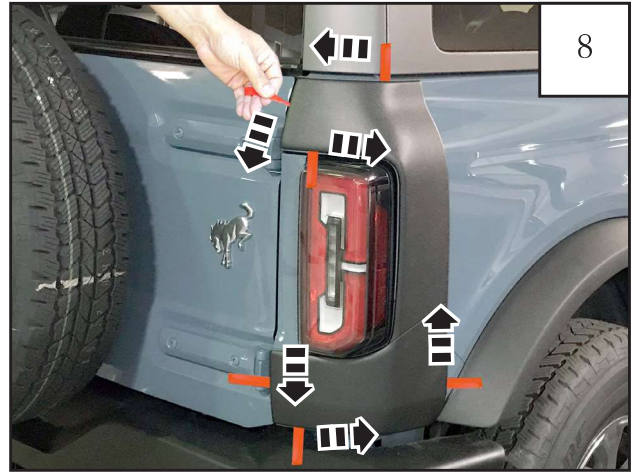

Con el protector de esquina en su posición final, comience a tirar de las lengüetas de la cinta para quitar los revestimientos de cinta restantes. Proceda en un patrón en el sentido de las agujas del reloj, que comienza con el lado superior izquierdo como se muestra arriba.

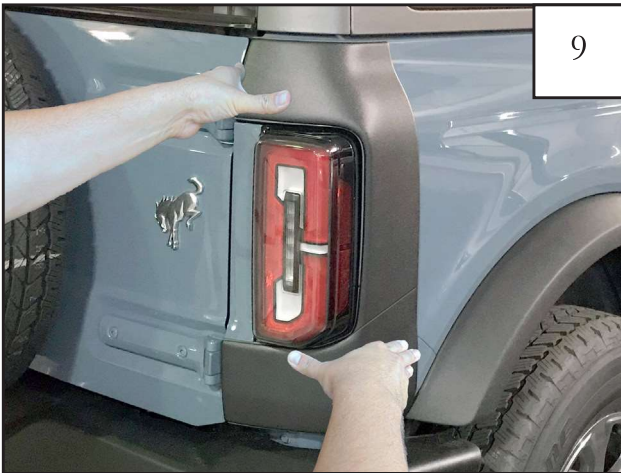

Aplique presión FIRME a todas las bridas para asegurar una adhesión adecuada.



Repita **los pasos del 1 al 10** para instalar el protector de esquina del lado del conductor.



# Bushwacker

## GARANTÍA LIMITADA

Bushwacker garantiza que los productos "Bushwacker", instalados adecuadamente según las instrucciones proporcionadas, no presentan defectos de fabricación ni en los materiales. Esta garantía cubre la reparación o la sustitución sin cargo de cualquier producto defectuoso durante el período de validez de la garantía detallado más abajo. Bushwacker no reembolsa el costo de la mano de obra del reemplazo del producto defectuoso. Si durante el período de validez de la garantía, el cual se detalla más abajo, desea realizar un reclamo, diríjase a su concesionario Ford o Lincoln. Los concesionarios pueden contactarse con Atención al Cliente de Bushwacker directamente al 1-800-234-8920 o por correo electrónico a support@bushwacker.com. Todas las devoluciones por garantía deben ir acompañadas del comprobante de compra.

PERÍODO DE GARANTÍA		
	EE. UU.	Fuera de EE. UU.
Producto que aparece en la etiqueta del nuevo vehículo Monroney (etiqueta de ventana)	Cobertura que coincide con la garantía del vehículo nuevo: Ford de tres años o 36 000 millas, lo que ocurra primero; Lincoln de cuatro años o 50 000 millas lo que ocurra primero.	Cobertura que coincide con la garantía del vehículo nuevo: Ford de tres años o 60 000 kilómetros, lo que ocurra primero; Lincoln de cuatro años o 80 000 kilómetros, lo que ocurra primero.
Pieza comprada e instalada durante o después de la garantía original del vehículo.	Cualquiera de las siguientes opciones que proporcione el mayor beneficio para el cliente:  1) Dos años/millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo	Cualquiera de las siguientes opciones que proporcione el mayor beneficio para el cliente:  1) Dos años/kilómetros ilimitados o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo

Esta garantía limitada no cubre daños, defectos ni funcionamientos defectuosos causados por uso inadecuado, abuso, accidente, instalación inadecuada, modificación, mantenimiento inadecuado o indebido o peligros sobre rutas o banquetas. Esta garantía no cubre daños indirectos o fortuitos. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos o fortuitos; por ello, es probable que esta exclusión o limitación no se aplique. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y otros derechos que varían de acuerdo con cada estado o provincia.