


## 2021+ Ford F-150 Element Window Visor Installation instructions

Congratulations on your purchase of a high quality PUTCO product. Should you need any application or technical assistance, feel free to call us at:  
1-800-247-3974 Monday-Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. (Central Standard Time)  
Contact your PUTCO dealer for other quality accessories.

**Note: Vehicles Built before November 2020 Will require window recalibration**

### Front Visor Installation


1. Lower front window visors into the down position. The key will need to be in the accessory position.
2. Determine which visor corresponds with the driver and passenger side doors. Start on either side of the vehicle as the same steps are repeated for the other side.
3. Before removing the tape liner, test fit the visor to ensure proper alignment.
4. Insert the top edge of the visor into the weather stripping. Work the edge of the visor into the weather stripping starting from the top edge.
5. To insert the lower edge of the visor into the channel, lift up and push back on the edge of the window visor, moving it up and over the window trim.

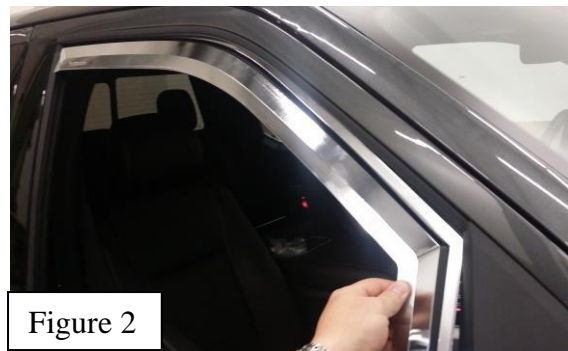


5. To insert the lower edge of the visor into the channel, lift up and push back on the front edge of the window visor, moving it up and over the window trim.
6. The hook slides in-between the mirror and the weather stripping sitting on top of the rubber window trim for support. Firmly press the hook into place.
7. After you have test fit the visor, remove the tape liner and repeat steps 4-6.

Putco guarantees its Stainless Steel and Aluminum products against defects in workmanship and material for as long as you own your vehicle. All painted products have a 90 day warranty on the painted surface. Any defects resulting from faulty material or workmanship will be warranted by Putco and repaired or replaced at our discretion. Putco assumes no extra labor costs. Damages caused by freight carriers, improper installation, misuse, collision, or neglect will not be warranted by Putco.

- Once the visor is installed grab 2 of the Tall in-channel support clips. **Figure 3** Shows which clips to use for which visor. The clips install in the channel directly on the backside of the visor.

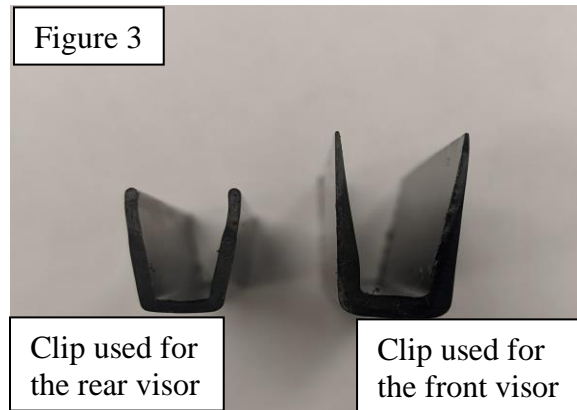

- The clips should be installed in the locations seen in **Figure 4**. At the rear location the center of the clip should be at the end of the visor. At the front location the clip should be near the bottom of the visor.

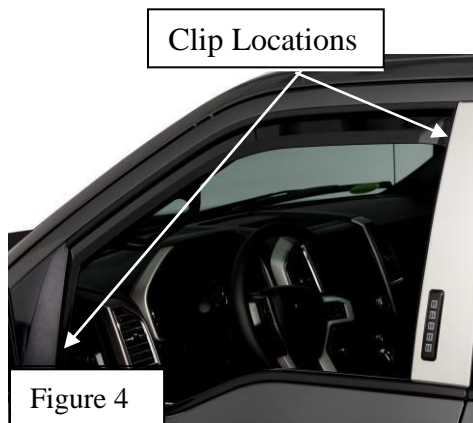

- Once the clips are installed roll up the window and allow the visor to cure for 12-24 hours before use.
- Repeat steps 3-10 for the other front visor

Putco guarantees its Stainless Steel and Aluminum products against defects in workmanship and material for as long as you own your vehicle. All painted products have a 90 day warranty on the painted surface. Any defects resulting from faulty material or workmanship will be warranted by Putco and repaired or replaced at our discretion. Putco assumes no extra labor costs. Damages caused by freight carriers, improper installation, misuse, collision, or neglect will not be warranted by Putco.

## Rear Visor Installation

1. Determine which visor corresponds with the driver and passenger side rear doors. Start on either side of the vehicle as the same steps are repeated for the other side.
2. Lower rear windows into the down position. Test fit visors in window track to determine proper alignment.
3. Remove visor and wipe down weather-strip with rubbing alcohol that meets window visor.

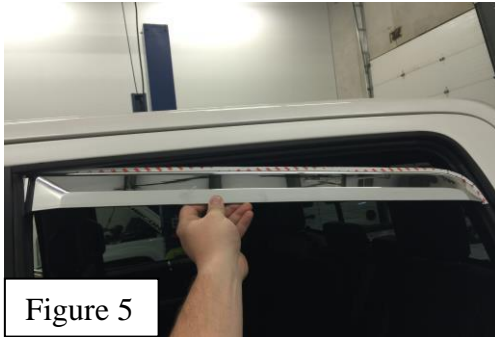


Figure 5



Figure 6

4. Remove the tape liner and place the rear visor into the channel. Place inner corner in position and swing rear up being careful not to contact the weather-strip with the tape until in position.
5. Once the visor is installed grab 2 of the short in-channel support clips. The clips install in the channel directly on the backside of the visor.
6. The clips should be installed in the locations indicated in **Figure 7**. The center of the clips should be at the bottom of the visor.



Figure 7

7. Roll up the window until the visor is fully seated. Allow 12-24 hours for the tape to cure before use.
8. Repeat steps 2-7 for the other rear visor.

Putco guarantees its Stainless Steel and Aluminum products against defects in workmanship and material for as long as you own your vehicle. All painted products have a 90 day warranty on the painted surface. Any defects resulting from faulty material or workmanship will be warranted by Putco and repaired or replaced at our discretion. Putco assumes no extra labor costs. Damages caused by freight carriers, improper installation, misuse, collision, or neglect will not be warranted by Putco.



### Ford Licensed Accessories by Putco LIMITED WARRANTY

All Ford part numbers provided by Putco are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by Putco.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Product which appears on the New Vehicle Monroney Label (window sticker)	3 years or 36,000 miles whichever comes first	3 years or 60,000 kilometers whichever comes first
Product not purchased at time of new Ford vehicle purchase	Whichever of the following two options is greater: 1) 2 years/unlimited mileage or 2) The remainder of the new vehicle warranty	Whichever of the following two options is greater: 1) 2 years/unlimited kilometers or 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification, or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered -- Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that Putco has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non-warranty issues as quickly as possible.

*Note to dealer:*

*Ford dealers should contact Putco by phone at 1-800-247-3974 or by email to: support@putco.com*

## **Visera de Ventana para Ford F-150 2021+**

### **Instrucciones de instalación**

Felicitaciones por su compra de un producto PUTCO de alta calidad. Si tiene alguna duda o necesita asistencia técnica, no dude en llamarnos al: 1-800-247-3974  
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. (Hora Estándar Central)  
Comuníquese con su distribuidor PUTCO para obtener otros accesorios de calidad.

**Nota: Los vehículos fabricados antes de noviembre de 2020 requerirán recalibración de ventanas.**

### **Instalación de visera delantera**

1. Baje las ventanas delanteras donde irán las viseras a la posición baja. La llave deberá estar en la posición de accesorios (contacto).
2. Determine qué visera corresponde a las puertas del lado del conductor y del pasajero. Comience en cualquier lado del vehículo mientras repite los mismos pasos para el otro lado.
3. Antes de retirar el revestimiento de cinta, pruebe el ajuste de la visera para asegurar una alineación adecuada.
4. Inserte el borde superior de la visera en el burlete. Inserte el borde de la visera en el burlete comenzando desde el borde superior.
5. Para insertar el borde inferior de la visera en el canal, levante y empuje hacia atrás el borde de la visera de la ventana, moviéndola hacia arriba y sobre la moldura de la ventana.



Figura 1

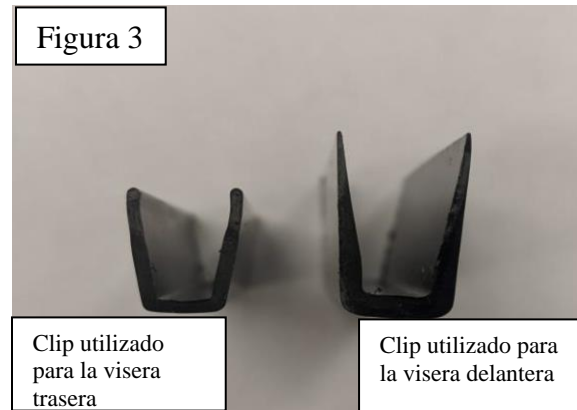


Figura 2

5. Para insertar el borde inferior de la visera en el canal, levante y empuje hacia atrás el borde frontal de la visera de la ventana, moviéndola hacia arriba y sobre la moldura de la ventana.
6. El gancho se desliza entre el espejo y el burlete que se encuentra en la parte superior de la moldura de goma de la ventana para brindar apoyo. Presione firmemente el gancho para fijarlo en su lugar.
7. Una vez que haya comprobado el ajuste de la visera, retire el revestimiento de cinta y repita los pasos 4-6.

Putco garantiza sus productos de Acero Inoxidable y Aluminio contra defectos de fabricación y materiales durante todo el tiempo que usted sea propietario de su vehículo. Todos los productos pintados tienen una garantía de 90 días sobre la superficie pintada. Putco le otorga garantía por cualquier defecto de fabricación y materiales, y reparará o reemplazará el producto según lo considere pertinente. Putco no asume costos de mano de obra adicionales. La garantía de Putco no cubre los daños causados por el servicio de envío, instalación incorrecta, uso indebido,

- Una vez que la visera esté instalada, tome 2 de los clips altos de soporte de canal. La **Figura 3** muestra qué clips utilizar para cada visera. Los clips se instalan en el canal directamente en la parte trasera de la visera.



- Los clips deben instalarse en las ubicaciones que se muestran en **Figura 4**. En la parte trasera, el centro del clip debe estar al final de la visera. En la ubicación delantera, el clip debe estar cerca de la parte inferior de la visera.



- Una vez que los clips están instalados, suba la ventana y deje que la visera se seque durante 12-24 horas antes de su uso.
- Repita los pasos 3-10 para la otra visera delantera

Putco garantiza sus productos de Acero Inoxidable y Aluminio contra defectos de fabricación y materiales durante todo el tiempo que usted sea propietario de su vehículo. Todos los productos pintados tienen una garantía de 90 días sobre la superficie pintada. Putco le otorga garantía por cualquier defecto de fabricación y materiales, y reparará o reemplazará el producto según lo considere pertinente. Putco no asume costos de mano de obra adicionales. La garantía de Putco no cubre los daños causados por el servicio de envío, instalación incorrecta, uso indebido,

## Instalación de la visera trasera

1. Determine qué visera corresponde a las puertas traseras del lado del conductor y del pasajero. Comience en cualquier lado del vehículo mientras repite los mismos pasos para el otro lado.
2. Baje las ventanas traseras a la posición baja. Pruebe el ajuste de las viseras en las guías de las ventanas para determinar la alineación adecuada.
3. Retirar la visera y limpiar con toalla con alcohol el burlete que se unirá al visor de la ventana.



Figura 5



Figura 6

4. Retire el revestimiento de cinta y coloque la visera trasera en el canal. Coloque la esquina interior en su posición y mueva la parte trasera hacia arriba teniendo cuidado de no hacer contacto con el burlete con la cinta hasta que esté en su posición.
5. Una vez que la visera esté instalada, tome 2 de los clips cortos de soporte de canal. Los clips se instalan en el canal directamente en la parte trasera de la visera.
6. Los clips deben instalarse en las ubicaciones que se muestran en **Figura 7**. El centro de los clips debe estar en la parte inferior de la visera.



Figura 7

7. Suba la ventana hasta que la visera esté completamente asentada. Deje que la cinta se seque durante 12-24 horas antes de su uso.
8. Repita los pasos 2-7 para la otra visera trasera.

Putco garantiza sus productos de Acero Inoxidable y Aluminio contra defectos de fabricación y materiales durante todo el tiempo que usted sea propietario de su vehículo. Todos los productos pintados tienen una garantía de 90 días sobre la superficie pintada. Putco le otorga garantía por cualquier defecto de fabricación y materiales, y reparará o reemplazará el producto según lo considere pertinente. Putco no asume costos de mano de obra adicionales. La garantía de Putco no cubre los daños causados por el servicio de envío, instalación incorrecta, uso indebido,



## Accesorios con Licencia Ford de Putco GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que todos los números de pieza de Ford provistos por Putco están libres de defectos en materiales o mano de obra en productos instalados adecuadamente según las instrucciones de instalación proporcionadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto defectuoso sin cargo durante el período de garantía aplicable que se detalla a continuación. Putco no paga ni reembolsa la mano de obra para el reemplazo o servicio del producto defectuoso.

<b>PERIODO DE GARANTÍA</b>		
	<b>Estados Unidos</b>	<b>Fuera de los Estados Unidos</b>
Producto que aparece en la etiqueta del nuevo vehículo Monroney (etiqueta de la	3 años o 36.000 millas, lo que ocurra primero	3 años o 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero
Producto no comprado al momento de la compra del vehículo Ford nuevo	Cualquiera de las siguientes dos opciones que sea mayor:  1) 2 años/kilometraje ilimitado o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo	Cualquiera de las siguientes dos opciones que sea mayor:  1) 2 años/kilometraje ilimitado o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo.

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por mal uso, abuso, accidente, instalación incorrecta, modificación, o falta de mantenimiento. Los daños incidentales y consecuentes no son recuperables bajo esta garantía. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Es posible que tenga derechos adicionales u otros que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Si experimenta un problema de garantía con este producto, visite a su concesionario Ford. Si la reparación está cubierta por la garantía anterior y completada por el concesionario, la mano de obra también está cubierta - Garantía y Política de Ford - Sección 3.

Tenga en cuenta que Putco tiene piezas de repuesto disponibles para ayudar a los consumidores y distribuidores a resolver los problemas de garantía y de no garantía lo antes posible.

*Nota para el concesionario:*

*Los concesionarios Ford deben comunicarse con Putco telefónicamente al 1-800-247-3974 o por correo electrónico a: [support@putco.com](mailto:support@putco.com)*

## **2021+ Ford F-150 Instructions de montage des déflecteurs de glaces latérales**

Félicitations pour l'achat d'un produit PUTCO haute qualité. Si vous avez besoin d'assistance technique pour l'application, n'hésitez pas de nous contacter au: 1-800-247-3974 du lundi au vendredi de 8h à 17h (Heure Normale du Centre)  
Contactez votre concessionnaire PUTCO pour d'autres accessoires de qualité.

**Remarque: les véhicules construits avant novembre 2020 nécessiteront un réétalonnage des fenêtres**

### **Montage à l'avant**

1. Baissez les vitres avant dans la position inférieure. La clé est nécessaire pour mettre le contact en position accessoire.
2. Établissez quel déflecteur correspond aux portières côté conducteur et côté passager. Vous pouvez commencer sur un côté quelconque du véhicule, parce que les mêmes étapes se répètent pour l'autre côté.
3. Avant d'enlever la pellicule de protection, vérifiez l'adaptabilité et l'alignement correct de chaque déflecteur.
4. Introduisez le côté supérieur du déflecteur dans la bande d'étanchéité. Commencez à introduire la bordure du déflecteur dans la bande d'étanchéité par l'extrémité supérieure.
5. Pour introduire l'extrémité inférieure du déflecteur dans la fente, levez et poussez la bordure du déflecteur, en la déplaçant vers le haut et en-dessus de l'ornement de la vitre.



Figure 1.

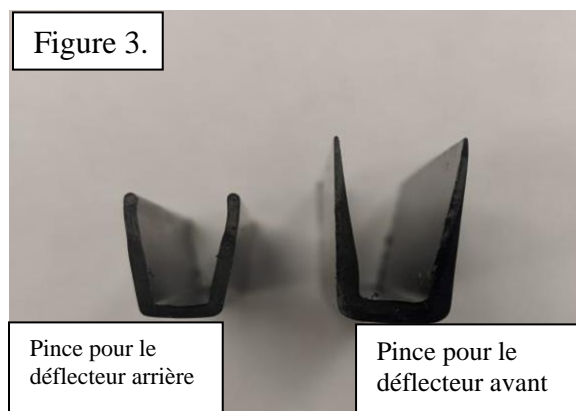


Figure 2.


5. Pour introduire l'extrémité inférieure du déflecteur dans la fente, levez et poussez la bordure avant du déflecteur, en la déplaçant vers le haut et en-dessus de l'ornement de la vitre.
6. Le crochet glisse entre le miroir et la bande d'étanchéité sur le dessus de l'ornement en caoutchouc pour le soutien. Appuyez fermement le crochet en place.
7. Après avoir vérifié l'adaptabilité du déflecteur, enlevez la pellicule de protection et répétez les étapes 4-6.

Putco garantit ses produits en acier inoxydable et en aluminium contre les défauts de fabrication et de matériaux aussi longtemps que vous êtes propriétaire de votre véhicule. Tous les produits peints ont une garantie de 90 jours sur la surface peinte. Tout défaut résultant des matériaux ou de la fabrication défectueux sera garanti par Putco et réparé ou remplacé à notre discrétion. Putco n'assume aucun coût de main-d'œuvre supplémentaire. Les dommages causés par les transporteurs de marchandises, l'installation ou l'utilisation inadéquate, une éventuelle collision ou négligence ne sont pas couverts par Putco.

8. Une fois que le déflecteur est installé, utilisez 2 pinces longues de support pour la fente. La **Figure 3** montre quelles pinces utiliser pour quel déflecteur. Les pinces s'installent directement dans la fente sur le côté arrière du déflecteur.



9. Les pinces seront installées dans les emplacements illustrés dans la **Figure 4**. À l'arrière, le centre de la pince sera mis au bout du déflecteur. À l'avant, la pince sera mise près du bout du déflecteur.

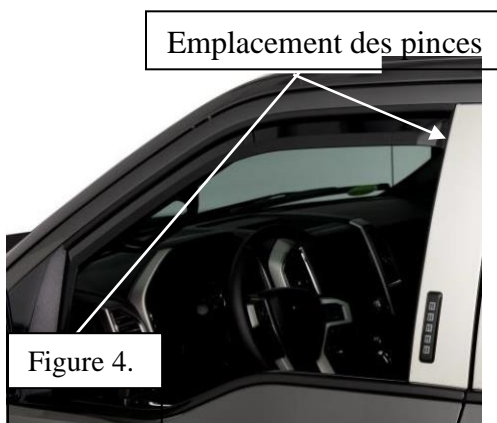

10. Une fois que les pinces ont été installées fermez les vitres et laissez le déflecteur durcir pendant 12 à 24 heures avant l'utilisation.
11. Répétez les étapes de 3 à 10 pour l'autre déflecteur avant

Putco garantit ses produits en acier inoxydable et en aluminium contre les défauts de fabrication et de matériaux aussi longtemps que vous êtes propriétaire de votre véhicule. Tous les produits peints ont une garantie de 90 jours sur la surface peinte. Tout défaut résultant des matériaux ou de la fabrication défectueuse sera garanti par Putco et réparé ou remplacé à notre discrétion. Putco n'assume aucun coût de main-d'œuvre supplémentaire. Les dommages causés par les transporteurs de marchandises, l'installation ou l'utilisation inadéquate, une éventuelle collision ou négligence ne sont pas couverts par Putco.

## Montage à l'arrière

1. Établissez quel déflecteur correspond avec les portières arrière côté conducteur et côté passager. Vous pouvez commencer sur un côté quelconque du véhicule, parce que les mêmes étapes se répètent pour l'autre côté.
2. Baissez les vitres arrière dans la position inférieure. Testez si les déflecteurs entrent dans l'espace de la vitre afin d'établir l'alignement correct.
3. Enlevez le déflecteur et nettoyez la bande d'étanchéité qui entre en contact avec le déflecteur avec de l'alcool isopropylique.

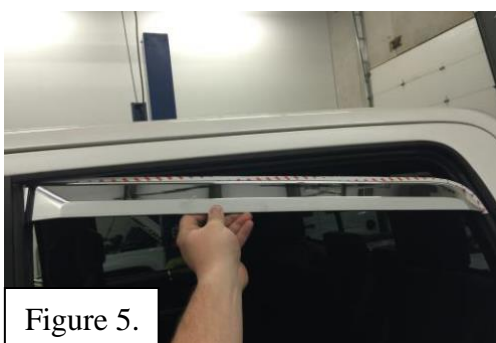


Figure 5.



Figure 6.

4. Enlevez la pellicule de protection et introduisez le déflecteur arrière dans la fente. Mettez le coin interne en position et levez la partie arrière en prenant soin à ne pas toucher la bande d'étanchéité avec la bande adhésive avant d'atteindre la position correcte.
5. Une fois que le déflecteur est installé, utilisez 2 pinces courtes de support pour la fente. Les pinces s'installent directement dans la fente sur le côté arrière du déflecteur.
6. Les pinces seront installées dans les emplacements illustrés dans la **Figure 7**. Le centre de la pince sera mis au bout du déflecteur.



Figure 7.

7. Fermez la vitre afin que le déflecteur soit correctement installé. Attendez de 12 à 24 heures pour que la bande durcisse avant l'utilisation.
8. Répétez les étapes de 2 à 7 pour l'autre déflecteur arrière.

Putco garantit ses produits en acier inoxydable et en aluminium contre les défauts de fabrication et de matériaux aussi longtemps que vous êtes propriétaire de votre véhicule. Tous les produits peints ont une garantie de 90 jours sur la surface peinte. Tout défaut résultant des matériaux ou de la fabrication défectueuse sera garanti par Putco et réparé ou remplacé à notre discrétion. Putco n'assume aucun coût de main-d'œuvre supplémentaire. Les dommages causés par les transporteurs de marchandises, l'installation ou l'utilisation inadéquate, une éventuelle collision ou négligence ne sont pas couverts par Putco.



## **GARANTIE LIMITÉE pour les accessoires sous licence Ford par Putco**

Tous les numéros de pièces Ford fournis par Putco sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication sur des produits correctement installés conformément aux instructions de montage fournies avec le produit. Cette garantie couvre la réparation ou le remplacement de tout produit défectueux sans frais pendant la période de garantie applicable indiquée ci-dessous. La main-d'œuvre pour le remplacement ou l'entretien du produit défectueux n'est ni payée ni remboursée par Putco.

<b>PÉRIODE DE GARANTIE</b>		
	<b>États-Unis</b>	<b>Hors des États-Unis</b>
Le produit figurant sur l'étiquette New Vehicle Monroney (autocollant de vitre)	3 ans ou 36 000 miles, selon la première éventualité	3 ans ou 60 000 km, selon la première éventualité
Produit non acheté au moment de l'achat d'un nouveau véhicule Ford	Quelle que soit la plus grande des deux options suivantes: 1) 2 ans / miles illimités ou 2) Le reste de la garantie du véhicule neuf	Quelle que soit la plus grande des deux options suivantes: 1) 2 ans / kilométrage illimité ou 2) Le reste de la garantie du véhicule neuf

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, défauts ou défaillances causés par une mauvaise utilisation, un abus, un accident, une installation, une modification ou un entretien incorrecte ou inadéquat. Les dommages accessoires et indirects ne sont pas couverts sous cette garantie. Cette garantie vous offre des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires ou autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Si vous rencontrez un problème de garantie avec ce produit, veuillez visiter votre concessionnaire Ford. Si la réparation est couverte par la garantie ci-dessus et effectuée par le concessionnaire, la main-d'œuvre est également couverte - - Garanties et politiques Ford - Section 3.

Veuillez noter que Putco propose des pièces de rechange pour aider les consommateurs et les concessionnaires à résoudre les problèmes de garantie et de non-garantie le plus rapidement possible.

*Remarque au concessionnaire:*

*Les concessionnaires Ford devraient contacter Putco par téléphone au 1-800-247-3974 ou par courriel à l'adresse: support@putco.com*