

INSTRUCTION GUIDE

2020+ Super Duty LED Emblem Installation Instructions




Congratulations on your purchase of a high quality PUTCO product. Should you need any application or technical assistance, or to obtain missing parts, feel free to call us at: 1-800-247-3974 Monday-Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. (Central Standard Time) Contact your PUTCO dealer for other quality accessories.

FRONT AND REAR KITS ARE SOLD SEPARATELY.

Please read all instructions before installation and verify that all parts are included.

Tools Needed:

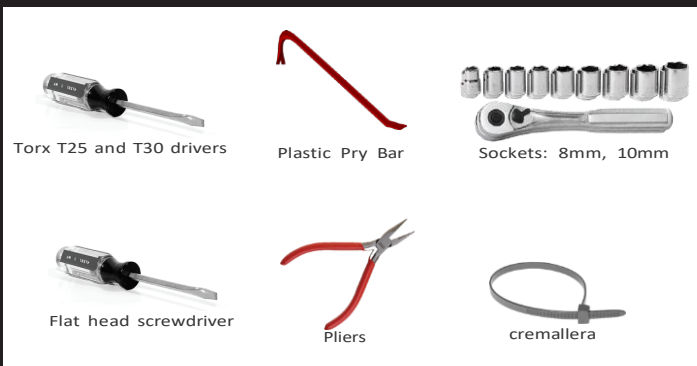

KIT # CONTENTS

DESCRIPTION	QTY
Front Emblem (with front camera)	1
Threaded Rod	3
M5x0.8mm Flange Nuts	3
Nozzle Cover	1

KIT # CONTENTS

DESCRIPTION	QTY
Front Emblem (no front camera)	1
Threaded Rod	2
M5x0.8mm Flange Nuts	2



2020+ Super Duty Front Emblem Installation Instructions:

- 1 Remove plastic cover by removing 13 retaining clips (number of retaining clips may vary) with flat head screw driver.



- 2 Once cover is removed, remove the top 8 grille screws with 10mm wrench (location shown above).





- 3 Remove the 2 bolts located just above the top of the bumper next to the headlights, as seen in the photo above. There will be a plastic cover over the bolts you will have to remove first. Some vehicles may have an additional trim piece covering the bolts, to remove that piece carefully pull it off the vehicle as it is just clipped on.

- 4 Pull upper grille forward to release upper grille clips. Once out, release 4 bottom clips with a flat head screwdriver. Passenger side locations are shown. Repeat on driver's side.






- 5 Front camera equipped trucks:** Disconnect camera harness and washer nozzle, if equipped. Remove grille and place on flat surface. Be careful not to damage the front of the grille. Remove (3).
- 6 Front camera equipped trucks:** Remove (2) T25 torx screws mounting camera assembly to emblem. Remove spray nozzle cover by gently prying arms with flat head screwdriver.

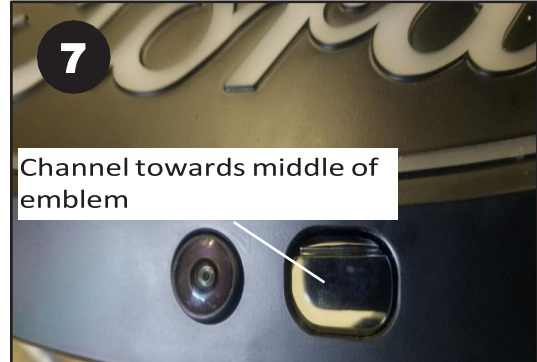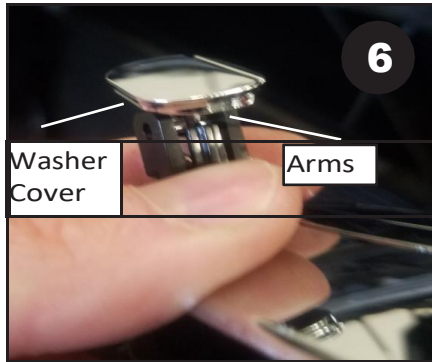

- 7 Front camera equipped trucks:** Install the replacement nozzle cover that has come with the kit, ensuring proper orientation. Needle nose pliers may be needed to pull nozzle arm through opening when installing nozzle cover.
- 8** Install emblem onto grille with provided (3) flange nuts. Tighten with 8mm wrench, being careful not to overtighten.

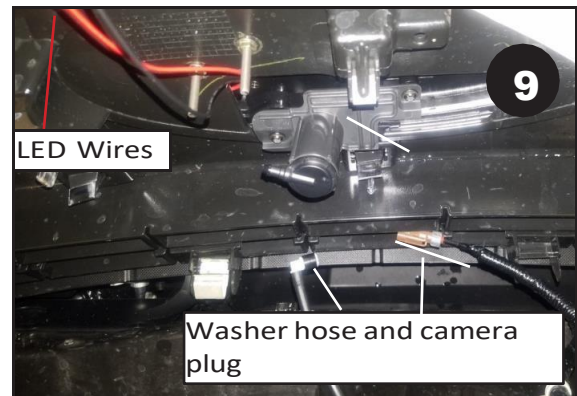

- 9** Reconnect any plugs for camera system and washer nozzle, if applicable. Feed LED emblem wires towards top of grille to finalize connections. Push grille into place, but do not install fasteners until emblem has been fully installed and tested.



- 10 For LED Headlights:** Remove the plug from the back of the headlight and plug it into the wiring harness. After that is done plug back in the headlight.



- 11 For Halogen Headlights:** Remove the plug from the back of the amber side marker bulb on the drivers side headlight. Once removed from the housing, plug it into the wiring harness and then plug it back into the bulb housing.

- 12** Connect the wiring harness to the emblem and run the wires under the shroud along the top edge of the grille as seen in the figure above. Make sure wires are not tight and rubbing against any sharp edges.



- 13** Test the emblem (key on or vehicle running). Make sure to zip-tie wires safely in place before final reassembly.



**Your new Ford LED emblem
is now
installed in your vehicle!**

WARNING:



Ford Licensed Accessories by Putco LIMITED WARRANTY

All Ford part numbers provided by Putco are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by Putco.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Product which appears on the New Vehicle Monroney Label (window sticker)	3 years or 36,000 miles whichever comes first	3 years or 60,000 kilometers whichever comes first
Product not purchased at time of new Ford vehicle purchase	Whichever of the following two options is greater: 1) 2 years/unlimited mileage or 2) The remainder of the new vehicle warranty	Whichever of the following two options is greater: 1) 2 years/unlimited kilometers or 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification, or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered -- Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that Putco has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non-warranty issues as quickly as possible.

Note to dealer:

Ford dealers should contact Putco by phone at 1-800-247-3974 or by email to: support@putco.com

GUIDE D'INSTRUCTIONS

Instructions d'installation de l'emblème LED Super Duty après 2020

Félicitations pour l'achat d'un produit PUTCO de haute qualité. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour l'application, ou pour obtenir des pièces manquantes, n'hésitez pas à nous contacter au: 1-800-247-3974




Contactez votre revendeur PUTCO du lundi au vendredi de 8h à 17h (Heure Normale du Centre) pour d'autres accessoires de qualité.

Les kits pour le l'avant et l'arrière sont vendus

Veillez lire toutes les instructions avant l'installation et vérifiez si vous avez reçu tous les composants.

Outils nécessaires:

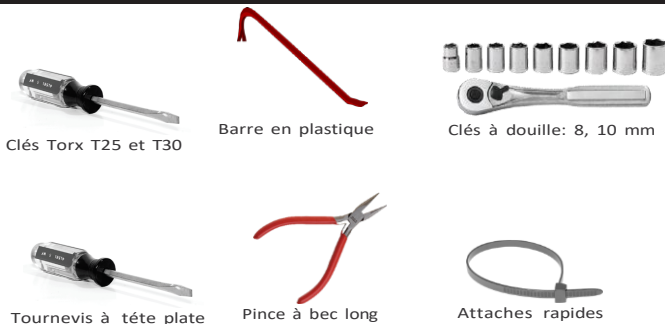

CONTENU DU KIT (avec caméra)

DESCRIPTION	QTY
Emblème avant (avec caméra)	1
Tige filetée	3
Écrous à bride M5x0,8mm	3
Couvercle de la buse	1

CONTENU DU KIT (sans caméra)

DESCRIPTION	QTY
Emblème avant (sans caméra)	1
Tige filetée	2
Écrous à bride M5x0,8mm	2



Instructions d'installation de l'emblème LED Super Duty après 2020

- 1** Enlevez le couvercle en plastique en enlevant les 13 attaches (leur nombre peut varier) avec un tournevis à tête plate (les emplacements sont illustrés ci-dessus).




- 2** Une fois le couvercle enlevé, sortez les 8 vis de la partie supérieure de la grille avec une clé de 10 mm (emplacement illustré ci-dessus).



- 3** Enlevez les 2 boulons qui se trouvent immédiatement en-dessus de la partie supérieure du pare-choc, à côté des phares, comme illustré dans l'image ci-dessus. Les boulons à enlever d'abord auront un couvercle en plastique. Certains véhicules peuvent avoir un ornement supplémentaire couvrant les boulons. Pour l'enlever, tirez soigneusement, parce que l'ornement est clipsé.

- 4** Tirez la partie supérieure de la grille vers l'avant pour libérer les attaches de la grille. Une fois sortie, relâchez les 4 attaches inférieures avec un tournevis à tête plate. Le côté passager est illustré. Répétez sur le côté conducteur.

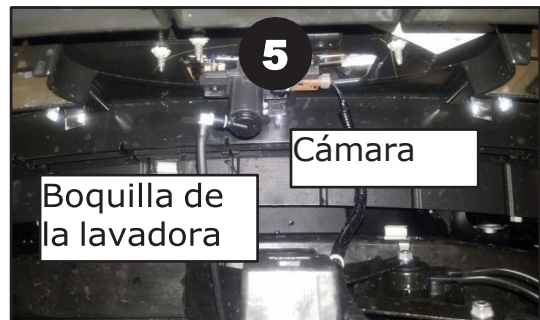



5 Camionnettes équipées de caméra avant: Débranchez le harnais de la caméra et de la buse du nettoyeur, le cas échéant. Enlevez la grille et mettez-la sur une surface plane. Faites attention à ne pas endommager l'avant de la grille. Enlevez (3)

6 Camionnettes équipées de caméra avant: Enlevez les (2) vis torx T25 fixant la caméra sur l'émblème. Enlevez le couvercle de la buse en ouvrant doucement les attaches avec un tournevis à tête plate.



7 Camionnettes équipées de caméra avant: Installez le couvercle de remplacement de la buse qui est inclus dans le kit, en assurant l'orientation adéquate. Une pince à bec long pourrait être nécessaire pour tirer le bras de la buse à travers l'ouverture lors de l'installation du couvercle de la buse.

8 Installez l'émblème sur la grille avec les (3) écrous à flanche fournis. Serrez avec la clé de 8 mm, en faisant attention à ne pas trop serrer.



9 Reconnectez les bouchons du système de caméra et de la buse du nettoyeur, le cas échéant. Faites passer les fils de l'émblème LED vers la partie supérieure de la grille pour réaliser les connexions. Poussez la grille en place, mais n'installez pas les attaches avant de terminer et de tester l'installation de l'émblème.



- 10** Pour les phares à LED : Enlevez le connecteur de l'arrière du phare et branchez-le au faisceau de câblage. Ensuite, branchez le phare.



- 11** **Pour les phares halogènes :** Enlevez le connecteur derrière l'ampoule du feu de position orange du phare côté conducteur. Après l'avoir enlevé du boîtier, branchez-le au faisceau de câblage et ensuite au boîtier de l'ampoule.

- 12** Connectez le faisceau de câblage à l'emblème et acheminez les câbles en-dessous de la protection au long de la bordure supérieure de la grille, comme illustré dans la figure ci-dessus. Assurez-vous que les fils ne sont pas trop serrés et qu'ils ne touchent pas les éventuels bords tranchants.



Testez l'emblème (contact mis ou moteur tournant). Assurez-vous de fixer les câbles en place avec des attaches rapides avant le réassemblage.

13

AVERTISSEMENT:

Inspection finale requise. Inspectez que le produit a été correctement installé et que toutes les instructions d'installation ont été suivies.



Votre nouvel emblème LED Ford est maintenant avec succès installé sur votre véhicule !



GARANTIE LIMITÉE pour les accessoires sous licence Ford par Putco

Tous les numéros de pièces Ford fournis par Putco sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication sur des produits correctement installés conformément aux instructions de montage fournies avec le produit. Cette garantie couvre la réparation ou le remplacement de tout produit défectueux sans frais pendant la période de garantie applicable indiquée ci-dessous. La main-d'œuvre pour le remplacement ou l'entretien du produit défectueux n'est ni payée ni remboursée par Putco.

PÉRIODE DE GARANTIE		
	États-Unis	Hors des États-Unis
Le produit figurant sur l'étiquette New Vehicle Monroney (autocollant de vitre)	3 ans ou 36 000 miles, selon la première éventualité	3 ans ou 60 000 km, selon la première éventualité
Produit non acheté au moment de l'achat d'un nouveau véhicule Ford	Quelle que soit la plus grande des deux options suivantes: 1) 2 ans / miles illimités ou 2) Le reste de la garantie du véhicule neuf	Quelle que soit la plus grande des deux options suivantes: 1) 2 ans / kilométrage illimité ou 2) Le reste de la garantie du véhicule neuf

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, défauts ou défaillances causés par une mauvaise utilisation, un abus, un accident, une installation, une modification ou un entretien incorrect ou inadéquat. Les dommages accessoires et indirects ne sont pas couverts sous cette garantie. Cette garantie vous offre des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires ou autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Si vous rencontrez un problème de garantie avec ce produit, veuillez visiter votre concessionnaire Ford. Si la réparation est couverte par la garantie ci-dessus et effectuée par le concessionnaire, la main-d'œuvre est également couverte - - Garanties et politiques Ford - Section 3.

Veuillez noter que Putco propose des pièces de rechange pour aider les consommateurs et les concessionnaires à résoudre les problèmes de garantie et de non-garantie le plus rapidement possible.

Remarque au concessionnaire:

Les concessionnaires Ford devraient contacter Putco par téléphone au 1-800-247-3974 ou par courriel à l'adresse: support@putco.com

GUÍA DE INSTRUCCIONES

Instrucciones de instalación para emblema LED Super Duty 2020+

Felicitaciones por la compra de un producto PUTCO de alta calidad. Si necesita cualquier solicitud o asistencia técnica, o para obtener piezas faltantes, no dude en llamarnos a:

1-800-247-3974




De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora estándar central) Póngase en contacto con su distribuidor PUTCO para obtener otros accesorios de otra calidad.

LOS EMBLEMAS DELANTEROS O TRASEROS SE VENDEN POR SEPARADO.

Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación y verifique que todas las piezas estén incluidas.

Herramientas necesarias:

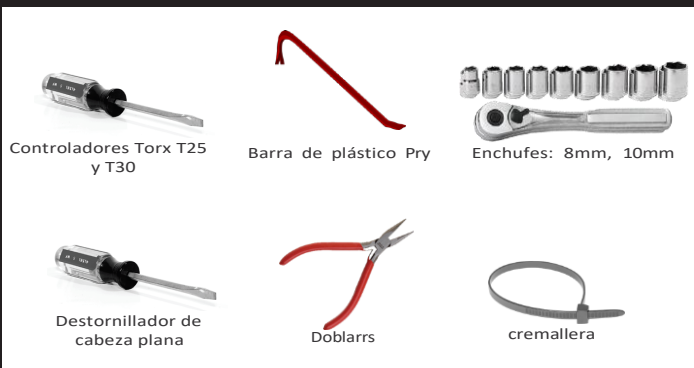

KIT # CONTENIDO (con cámara frontal)

DESCRIPCIÓN	QTY
Emblema frontal (con cámara frontal)	1
Varilla roscada	3
Tuercas de brida M5x0.8mm	3
Cubierta de la boquilla	1

KIT # CONTENIDO (sin cámara frontal)

DESCRIPCIÓN	QTY
Emblema frontal (sin cámara frontal)	1
Varilla roscada	2
Tuercas de plástico M5x0.8mm	2



Instrucciones de instalación del emblema frontal Super Duty 2020+

- 1 Retire la cubierta de plástico retirando 13 clips de retención (el número de clips de retención puede variar) con un destornillador de cabeza plana (las ubicaciones que se muestran arriba).



- 2 Una vez que se retire la cubierta, retire los 8 tornillos superiores de la rejilla con una llave de 10 mm (ubicación que se muestra arriba).



- 3 Retire los 2 pernos ubicados justo encima de la parte superior del parachoques junto a los faros, como se ve en la foto de arriba. Habrá una cubierta de plástico sobre los pernos que tendrá que quitar primero. Algunos vehículos pueden tener una pieza de adorno adicional que cubra el pernos, para quitar esa pieza con cuidado, tire de ella del vehículo ya que está recién cortada.

- 4 Tire de la rejilla superior hacia adelante para liberar los clips de la rejilla superior. Una vez fuera, suelte 4 clips inferiores con un destornillador de cabeza plana. Se muestran las ubicaciones del lado del pasajero. Repita en el lado del conductor.





- 5 Camionnettes équipées de caméra avant:** Débranchez le harnais de la caméra et de la buse du nettoyeur, le cas échéant. Enlevez la grille et mettez-la sur une surface plane. Faites attention à ne pas endommager l'avant de la grille. Enlevez (3)
- 6 Camionetas equipadas con cámara frontal:** Retire (2) tornillos torx T25 que montan el conjunto de la cámara al emblema. Retire la cubierta de la boquilla de pulverización haciendo palanca suavemente con el destornillador de cabeza plana.



- 7 Camionetas equipados con cámara frontal:** Instale la cubierta de la boquilla de reemplazo que viene con el kit, asegurando una orientación adecuada. Es posible que se necesiten alicates de nariz de aguja para tirar del brazo de la boquilla a través de la abertura al instalar la cubierta de la boquilla.
- 8** Instale el emblema en la rejilla con las tuercas de brida provistas (3). Apriete con una llave de 8 mm, teniendo cuidado de no apretar demasiado.



- 9** Vuelva a conectar los enchufes para el sistema de la cámara y la boquilla de la lavadora, si corresponde. Alimente los cables emblema LED hacia la parte superior de la rejilla para finalizar las conexiones. Empuje la rejilla en su lugar, pero no instale los sujetadores hasta que el emblema se haya instalado y probado por completo.



10 Para faros LED: Retire el enchufe de la parte posterior del faro y conéctelo al arnés de cableado. Una vez hecho esto, vuelva a enchufar el faro.



11 Para faros halógenos: Retire el enchufe de la parte posterior de la bombilla marcadora del lado ámbar en el faro del lado del conductor. Una vez retirado del alojamiento, conctelo al arnés de cableado y luego vuelva a conectarlo a la carcasa de la bombilla.

12 Conecte el arnés de cableado al emblema y pase los cables debajo de la cubierta a lo largo del borde superior de la rejilla como se ve en la figura anterior. Asegúrese de que los cables no estén apretados y se froten contra los bordes afilados.



13 Pruebe el emblema (llave encendida o vehículo en marcha). Asegúrese de atar con cremallera los cables de forma segura en su lugar antes del reensamblaje final.

ADVERTENCIA:

Se requiere inspección final. Inspeccionar que el producto se instaló correctamente y se siguieron todas las instrucciones de instalación.



**Su nuevo emblema Ford LED
ahora tiene éxito
instalado en su vehículo!**



Accesorios autorizados por Ford de Putco GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que todas las piezas de Ford proporcionadas por Putco están libres de defectos de materiales o mano de obra cuando los productos se instalan correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto defectuoso sin cargo durante el período de garantía aplicable que se indica a continuación. Putco no paga ni reembolsa la mano de obra para el reemplazo o el mantenimiento de productos defectuosos.

PERIODO DE GARANTÍA		
	Estados Unidos	Fuera de EE.UU.
Producto que aparece en la etiqueta Monroney de vehículo nuevo (etiqueta de ventana)	3 años o 36,000 millas, lo que ocurra primero	3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero
Producto no comprado en el momento de la compra de un nuevo vehículo Ford	Lo que sea mayor de las siguientes opciones: 3) 2 años/millas ilimitadas o 4) El resto de la garantía del vehículo nuevo	Lo que sea mayor de las siguientes opciones: 2) 2 años/kilómetros ilimitados o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por mal uso, abuso, accidente, instalación incorrecta, modificación o mantenimiento inadecuado o por falta de mantenimiento. Los daños incidentales y consecuentes no son recuperables bajo esta garantía. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales o de otro tipo que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Si usted tiene un problema relacionado con la garantía con este producto, visite su concesionario Ford. Si la reparación está cubierta por la garantía antes mencionada y el concesionario realiza la reparación, la mano de obra también está cubierta -- Póliza y Garantía de Ford – Sección 3.

Tenga en cuenta que Putco tiene piezas de repuesto disponibles para ayudar a los consumidores y a los concesionarios a resolver los problemas de garantía y los problemas no relacionados con la garantía lo más rápido posible.

Nota para el concesionario:

Los concesionarios de Ford deben comunicarse con Putco por teléfono al 1-800-247-3974 o por correo electrónico a: support@putco.com